

## Téléphone mobile

### Mode d'emploi

- Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone en fonction de votre version logicielle ou de votre opérateur.
- Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période.
- Ce produit intègre des logiciels Open source (gratuits). Les termes exacts des licences, conditions générales, avis et remarques sont disponibles sur le site Web de Samsung [opensource.samsung.com](http://opensource.samsung.com).
- Votre appareil utilise une fréquence non harmonisée. Il est conçu pour fonctionner dans tous les pays européens. Au sein de l'Union Européenne, le réseau local sans fil peut fonctionner sans restriction en intérieur, mais, dans le cas de la France, cela est impossible en extérieur.

www.samsung.com

Printed in Korea  
GH68-34785H  
French. 07/2011. Rev. 1.0



- Utilisez votre téléphone pour demander de l'aide. En cas d'incendie, d'accident de la route ou d'urgence médicale, composez le numéro d'urgence local.
- Utilisez votre téléphone pour aider d'autres personnes en situation d'urgence. Si vous êtes témoin d'un accident, d'une agression ou de toute autre situation d'urgence mettant des vies en jeu, contactez les services d'urgence locaux.
- Appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance, si cela s'avère nécessaire. Si vous croisez un véhicule endommagé ne présentant pas de danger immédiat, si vous constatez un feu rouge cassé, un accident de la route sans gravité où personne ne semble blessé ou encore un véhicule que vous savez volé, appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance autre que les services d'urgence.

#### Pour entretenir et bien utiliser votre téléphone

##### Conservez votre téléphone au sec

- L'humidité et tous types de liquides peuvent endommager les pièces ou les circuits électroniques de votre téléphone.
- En cas de contact avec un liquide, retirez la batterie sans allumer votre téléphone. Séchez votre téléphone avec un chiffon et confiez-le à un service de réparation.
- Les liquides modifient la couleur de l'étiquette indiquant que l'intérieur du téléphone a été endommagé. L'eau peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.

##### N'utilisez pas ou ne rangez pas votre téléphone dans des endroits poussiéreux ou sales

La poussière peut causer des dysfonctionnements de votre téléphone.

##### Ne posez pas votre téléphone sur des surfaces inclinées

Si votre téléphone tombe, il peut être endommagé.

##### Ne conservez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids. Utilisez votre téléphone à des températures comprises entre -20° C et 50° C

- Votre téléphone peut exploser si vous le laissez dans un véhicule fermé, la température intérieure pouvant monter jusqu'à 80° C.
- N'exposez pas votre téléphone à la lumière directe du soleil de manière prolongée (comme par exemple sur le tableau de bord d'une voiture).
- Conservez la batterie à des températures allant de 0° C à 40° C.

## Avertissement : Évitez les chocs électriques, le feu et les explosions

##### N'utilisez pas de prises et de cordons d'alimentation endommagé(e)s ou de prises électriques mal fixées

Ne touchez pas le cordon d'alimentation lorsque vos mains sont mouillées et ne tirez pas sur le chargeur pour le débrancher

Ne tordez pas ou n'endommagez pas le cordon d'alimentation

N'utilisez et ne touchez pas votre téléphone avec les mains mouillées lorsque celui-ci est en cours de chargement

Ne provoquez pas de court-circuit avec le chargeur ou la batterie

Ne laissez pas tomber le chargeur ou la batterie et ne les exposez pas aux chocs

Ne rechargez pas la batterie en utilisant un chargeur non homologué par Samsung

##### N'utilisez pas votre téléphone pendant un orage

Le téléphone peut mal fonctionner et les risques de choc électrique peuvent augmenter.

Ne manipulez pas la batterie Lithium Ion (Li-Ion) lorsque celle-ci coule ou est endommagée

Contactez le centre de traitement agréé le plus proche de chez vous afin de vous séparer de vos batteries Li-Ion en toute sécurité.

##### Manipulez et jetez les batteries et les chargeurs avec précaution

- N'utilisez que les batteries et les chargeurs homologués par Samsung et spécialement conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais une batterie ou un téléphone au feu. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays concernant l'élimination des batteries et des téléphone usagé(e)s.

Ne conservez pas votre téléphone à proximité d'objets métalliques, comme par exemple des pièces, des clés ou des colliers

- Votre téléphone pourrait être déformé ou subir des dysfonctionnements.
- Les bornes de la batterie peuvent causer des incendies si elles sont mises en contact avec des objets métalliques.

##### Ne conservez pas votre téléphone à proximité de champs magnétiques

- Lorsqu'il est exposé à des champs magnétiques, votre téléphone peut subir des dysfonctionnements ou la batterie peut se décharger.
- Les cartes à piste, comme par exemple les cartes de crédit, les cartes de téléphone et les cartes d'embarquement peuvent être endommagées par des champs magnétiques.
- N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à des champs magnétiques.

Ne conservez pas votre téléphone à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine chauffants ou de conteneurs à haute pression

- La batterie peut couler.
- Votre téléphone peut surchauffer et causer un incendie.

Ne laissez pas tomber votre téléphone et ne l'exposez pas aux chocs

- L'écran de votre téléphone pourrait être endommagé.
- Votre téléphone peut être endommagé ou certaines pièces peuvent subir des dysfonctionnements si vous le tordez ou le déformez.

##### N'utilisez pas le flash de l'appareil photo trop près des yeux de personnes ou d'animaux

Utiliser un flash à proximité des yeux peut causer des lésions oculaires ou une perte temporaire de la vue.

##### Préservez la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de réduire sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement et doit être rechargée avant utilisation.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

- Ne posez jamais une batterie ou un téléphone à l'intérieur ou au-dessus d'appareils chauffants, tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. En cas de surchauffe, la batterie peut exploser.

- N'écrasez ou ne percez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

Protégez le téléphone, la batterie et le chargeur contre toute détérioration

- Évitez d'exposer votre téléphone et la batterie à des températures très basses ou très élevées.
- Des températures extrêmes peuvent déformer le téléphone et réduire la capacité de chargement, ainsi que sa durée de vie et celle de la batterie.
- Évitez tout contact de la batterie avec des objets métalliques, car cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - de la batterie et de l'endommager de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé(e).

## Attention : Respectez tous les avertissements de sécurité et les réglementations en vigueur lorsque vous utilisez votre téléphone dans un endroit où son utilisation est réglementée

##### Éteignez votre téléphone lorsque son utilisation est interdite

Respectez toutes les réglementations interdisant l'utilisation des téléphones mobiles dans certaines zones spécifiques.

##### N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'autres appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux de radiofréquence. Il est possible que votre téléphone cause des interférences avec d'autres appareils électroniques.

##### N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'un stimulateur cardiaque

- Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.

N'utilisez que des batteries, chargeurs, accessoires et fournitures homologué(e)s par Samsung


- Utiliser des batteries ou des chargeurs génériques peut réduire la durée de vie de votre téléphone ou provoquer des dysfonctionnements.
- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur si celui-ci utilise des accessoires ou des éléments non homologués par Samsung.

##### Ne mordez et ne portez pas à votre bouche le téléphone ou la batterie

- Mordre ou porter le téléphone ou la batterie à votre bouche pourrait endommager votre téléphone ou provoquer une explosion.
- Assurez-vous que les enfants manipulent le téléphone de façon appropriée s'ils doivent l'utiliser.

##### Pour parler dans le téléphone :

- Tenez le téléphone droit, comme vous le feriez avec un téléphone traditionnel.
- Parlez directement dans le microphone.
- Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone. Toucher l'antenne peut réduire la qualité d'écoute ou provoquer une émission de radiofréquence plus élevée que nécessaire.

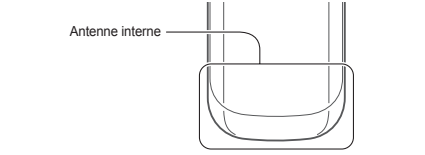

- Lorsque vous utilisez votre téléphone, tenez-le de manière détendue, appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales de saisie (telles que les modèles et la saisie intuitive) pour réduire le nombre de touches à manipuler et faites des pauses régulières.

- Il est fortement conseillé, lors d'un appel, de positionner le téléphone sur le côté opposé à l'implant.
- Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

N'utilisez pas votre téléphone dans un hôpital ou à proximité d'équipements médicaux en raison des interférences qu'il pourrait produire

Si vous utilisez vous-même des équipements médicaux, contactez votre fabricant afin d'éviter toute interférence de radiofréquence.

Si vous utilisez un appareil auditif, contactez votre fabricant afin d'obtenir plus d'informations sur les interférences

Il est possible que certains appareils auditifs subissent des interférences causées par la radiofréquence de votre téléphone. Afin de vous assurer d'une utilisation de votre appareil auditif en toute sécurité, contactez votre fabricant.

##### Éteignez le téléphone dans les lieux présentant des risques d'explosion

- Éteignez le téléphone dans les lieux présentant des risques d'explosion.
- Respectez toujours les consignes, les instructions et la signalétique d'utilisation dans un environnement explosif.
- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service, dans les zones potentiellement explosives ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.
- Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

##### Éteignez votre téléphone lorsque vous voyagez en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre téléphone.

Il est possible que les appareils électroniques se trouvant à bord d'un véhicule motorisé subissent des dysfonctionnements provoqués par la radiofréquence de votre propre téléphone

##### Protégez votre acuité auditive



- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition.
- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé lorsque vous êtes au volant peut détourner votre attention et provoquer un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire pour permettant d'entendre votre conversation ou la musique.

Restez prudent lorsque vous utilisez votre téléphone en marchant ou en bougeant

Restez toujours conscient de votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.

Ne placez pas votre téléphone dans vos poches arrière ou à votre ceinture

Vous pouvez être blessé ou endommager votre téléphone si vous tombez.

Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vous-même votre téléphone

- Toute modification ou tout changement effectué(e) sur votre téléphone peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant. Pour tout besoin de service, confiez votre téléphone à un service après-vente Samsung.
- Ne démontez pas ou ne percez pas la batterie, car ceci peut causer une explosion ou un incendie.

##### Ne peignez jamais votre téléphone et n'y appliquez jamais d'autocollants

La peinture et les autocollants risquent de bloquer les pièces mobiles du téléphone et perturber son fonctionnement. Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques du téléphone, vous pouvez souffrir de démangeaisons, d'eczéma ou de boursoufflures de la peau. Si ces symptômes apparaissent, cessez immédiatement d'utiliser le téléphone et consultez un médecin.

##### Lors du nettoyage de votre téléphone :

- Essuyez votre téléphone ou le chargeur avec un chiffon ou une gomme.
- Nettoyez les bornes de la batterie avec un morceau de coton ou un chiffon.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents.

## Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre téléphone lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule

Votre responsabilité principale est avant tout de conduire votre véhicule sans prendre de risques. N'utilisez jamais votre téléphone au volant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, faites preuve de bon sens et gardez à l'esprit les conseils suivants :

- Utilisez un kit mains-libres.
- Apprenez à connaître les fonctions pratiques de votre téléphone, comme par exemple la numérotation rapide et la fonction de rappel automatique. Ces fonctions vous permettent de gagner du temps et de rester concentré lorsque vous passez ou recevez des appels sur votre téléphone.
- Gardez votre téléphone à portée de main. Soyez en mesure d'atteindre votre téléphone mobile sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.
- Informez votre interlocuteur que vous êtes au volant. Interrompez tout appel en cas d'embouteillages ou de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, la neige, le verglas et une circulation dense sont des facteurs dangereux.
- Ne prenez pas de notes ou ne recherchez pas de numéros de téléphone. Noter une liste de tâches à effectuer ou parcourir votre répertoire détourne votre attention de votre responsabilité principale qui consiste à conduire sans prendre de risques.
- Composez des numéros de manière raisonnable et évaluez l'état de la circulation. Passez vos appels lorsque vous êtes immobile ou avant de vous insérer dans la circulation. Essayez de passer vos appels de préférence lorsque votre véhicule est stationné. Si vous devez absolument passer un appel, composez les chiffres un à un, regardez la route et dans vos rétroviseurs, puis reprenez la numérotation.
- Ne poursuivez pas de conversations stressantes ou émotionnelles qui pourraient vous distraire. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et interrompez toute conversation susceptible d'altérer votre attention sur la route.

##### N'utilisez pas le téléphone si son écran est fissuré ou cassé

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Confiez votre téléphone à un service après-vente Samsung afin de le faire réparer.

Utilisez votre téléphone uniquement pour vous servir des fonctions auxquelles il est destiné

Évitez de déranger votre entourage lorsque vous utilisez votre téléphone dans un lieu public

##### Ne laissez pas les enfants utiliser votre téléphone

Votre téléphone n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec le téléphone, car ils pourraient se blesser ou blesser d'autre personnes, endommager le téléphone ou passer des appels susceptibles d'augmenter vos frais de communication.

##### Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

- Veuillez à la bonne fixation de votre téléphone mobile et de ses accessoires dans votre véhicule.
- Évitez de placer votre téléphone ou ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement mobile n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag risque de provoquer des blessures graves.

##### Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Le recours aux services d'un technicien non agréé risque d'entraîner des dégâts sur le téléphone et d'annuler la garantie du fabricant.

##### Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin

- Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone y enregistre ou y lit des informations, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone lui-même.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les interférences émises par d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts dorés de la carte avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

##### Assurez l'accès aux services d'urgence

Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre téléphone. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

##### Veuillez à sauvegarder les données importantes

Samsung ne sera en aucun cas tenu responsable en cas de perte de données.

##### Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur

Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur que vous avez enregistrés sans la permission des détenteurs de ces droits. Dans le cas contraire, vous seriez en infraction avec la législation sur les droits d'auteur. Le fabricant n'est en aucun cas responsable de l'utilisation frauduleuse des éléments protégés par les droits d'auteur.

#### Informations sur la certification DAS

Votre téléphone a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) émises recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empêchent la vente d'appareils mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (équivalent connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2 W/kg.

Lors des tests, la valeur DAS maximum enregistrée pour ce modèle était de 0,821 W/kg. En condition normale d'utilisation, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche. Le téléphone minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.

Les informations scientifiques actuelles n'indiquent en rien que l'utilisation des téléphones portables exige de prendre de quelconques précautions. Cependant, si certains s'inquiètent des risques potentiels liés à une durée d'utilisation excessive du téléphone, nous leur conseillons d'utiliser le kit piéton afin de tenir le téléphone portable éloigné de la tête et du corps. La Déclaration de conformité figurant au dos de ce mode d'emploi prouve que votre téléphone est conforme à la directive européenne relative aux équipements terminaux de télécommunications et aux équipements radio. Pour plus d'informations sur le DAS et les normes européennes correspondantes, veuillez consulter le site Web de Samsung mobile.

#### Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut

incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

#### Élimination de la batterie de ce produit




(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si la batterie n'est pas correctement éliminée, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer la batterie des autres types de déchets et à la recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et batteries.

#### Aspect du téléphone

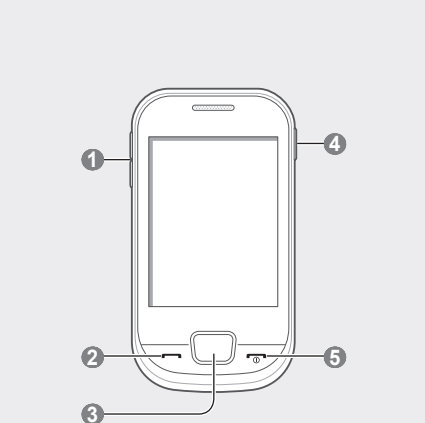

①

**Touche de volume**  
Depuis l'écran d'accueil, régler le volume du téléphone ; passer un appel simulé (bas) ; en mode Menu, faire défiler les options de menu, envoyer un message SOS  
*Voir la section "Simuler des appels"*  
*Voir la section "Activer et envoyer un message SOS"*

②

**Touche d'appel**  
Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel ; depuis l'écran d'accueil, accéder au journal des appels et des messages

③

**Touche Retour**  
En mode Menu, permet de revenir au niveau précédent.

④

**Touche Verrouillage**  
Verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches (maintenir enfoncée)


⑤

**Touche Marche/Arrêt**  
Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée) ; de raccrocher. En mode Menu, permet d'annuler la saisie et de revenir à l'écran d'accueil.


| Les indicateurs de statut suivants s'affichent en haut de l'écran <span> </span> : |                                    |       |   |
|--|------------------------------------|-------|---|
| Icône  | Description                        | Icône | Description                                     |
|  | Puissance du signal                |       | Lecture audio en pause                          |
|  | Réseau GPRS connecté               |       | Itinérance (hors de la zone de service normale) |
|  | Réseau EDGE connecté               |       | Wi-Fi activé                                    |
|  | Réseau UMTS connecté               |       | Bluetooth activé                                |
|  | Appel vocal en cours               |       | Connecté à un PC                                |
|  | Renvoi d'appel activé              |       | Nouveau message texte (SMS)                     |
|  | Fonction de messages SOS activée   |       | Nouveau message multimédia (MMS)                |
|  | Alarme activée                     |       | Nouvel e-mail                                   |
|  | Connexion à une page Web sécurisée |       | Nouveau message vocal                           |
|  | Radio FM activée                   |       | Carte mémoire insérée                           |
|  | Interruption de la radio FM        |       | Profil Normal activé                            |
|  | Lecture audio en cours             |       | Profil Discret activé                           |
|  |                                    |       | Niveau de charge de la batterie                 |

## Installer la carte SIM ou USIM et la batterie

- Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM ou USIM.

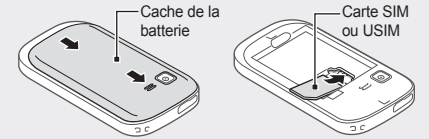


- Mettez la batterie en place, puis replacez le cache.

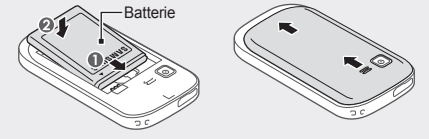

### Charger la batterie

- Branchez le chargeur.
- À la fin de l'opération, débranchez le chargeur.

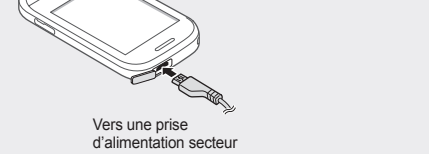

### Répondre à un appel

- Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur **[↩]**.
- Dans le cas d'un appel vidéo, appuyez sur **App.photo ON** pour permettre à votre correspondant de voir une image via l'objectif de l'appareil photo.
- Pour raccrocher, appuyez sur **[⏏]**.

### Régler le volume

#### Pour régler le volume de la sonnerie

- En mode Menu, appuyez sur **Paramètres → Profils de sons**.
- Appuyez sur le profil actuel.

- Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.

- Appuyez sur **Volume → Sonnerie d'appel**.
- Faites glisser le curseur pour régler le volume et appuyez sur **Sauveg.**

#### Pour régler le volume sonore pendant un appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, appuyez sur la touche de volume.

- Dans un environnement bruyant, il vous sera difficile de comprendre clairement votre correspondant avec le haut-parleur. Utilisez le mode de combiné classique pour une meilleure qualité sonore.


- Lors du chargement du téléphone, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Si cela se produit, débranchez le chargeur du téléphone.
- Ne retirez jamais la batterie avant de débrancher le chargeur. Ceci pourrait endommager le téléphone.
- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'est pas équipé d'un bouton Marche/Arrêt. Par conséquent, vous devez le débrancher de la prise pour couper l'alimentation. En cours d'utilisation, le chargeur doit rester à proximité de la prise.

#### Insérer une carte mémoire

Le téléphone est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité allant jusqu'à 16 Go (en fonction du fabricant et du modèle de carte mémoire).

- Le formatage de la carte mémoire sur un ordinateur peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement dans le téléphone.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.

- Ouvrez le cache du compartiment à carte mémoire, sur le côté du téléphone.



### Changer de sonnerie

- En mode Menu, appuyez sur **Paramètres → Profils de sons**.
- Appuyez sur le profil actuel.

- Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas changer de sonnerie.

- Appuyez sur **Sonnerie appel vocal** ou **Sonnerie appel visio**.
- Choisissez une sonnerie et appuyez sur **Appliquer**.

Pour changer de profil, appuyez sur le profil désiré dans la liste.

### Appeler un numéro récemment composé

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **[↩]** pour afficher une liste des numéros composés récemment.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour choisir un type d'appel.
- Sélectionnez le numéro de votre choix et appuyez sur **[↩]** pour le composer.

### Utiliser des widgets

Découvrez comment utiliser des widgets sur l'écran d'accueil.

- Certains de vos widgets se connectent à des services Web. L'utilisation de ce type de widget peut occasionner des frais supplémentaires.
- La disponibilité de certains widgets dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.



- Appuyez sur **Traçage du mobile** pour activer le traçage du mobile.
- Appuyez sur **Destinataires → Ajouter des destinataires → Contacts**. Vous pouvez également saisir un numéro de téléphone précédé de l'indicatif du pays (avec +) dans la liste des destinataires. Passez à l'étape 7.
- Appuyez sur **Multiple**.
- Appuyez sur Contacts → **Ajouter**.
- Lorsque vous avez terminé de sélectionner les destinataires, appuyez sur **Sauveg.**
- Appuyez sur le champ de saisie du destinataire.
- Saisissez un nom d'expéditeur et appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **Sauveg. → Accepter**.


### Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un SOS à votre famille ou à vos amis pour demander de l'aide.

#### Pour activer le message SOS

- En mode Menu, appuyez sur **Messages → Paramètres → Messages SOS → Options d'envoi**.
- Appuyez sur **Envoi de SOS** pour activer la fonction d'envoi de messages SOS.
- Appuyez sur **Destinataires → Ajouter des destinataires → Contacts**. Vous pouvez également saisir un numéro de téléphone précédé de l'indicatif du pays (avec +) dans la liste des destinataires. Passez à l'étape 6.


- Insérez la carte mémoire en orientant les contacts dorés vers le bas.

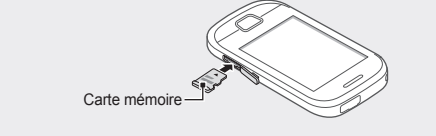

- Enfoncez la carte mémoire dans son emplacement jusqu'à ce qu'elle se verrouille.
- Refermmez le cache du compartiment à carte mémoire.

### Icônes

|                        |   |
|------------------------|---|
| <div><div></div></div> | <b>Attention</b> <span> </span> : situations susceptibles d'endommager votre téléphone ou d'autres appareils  |
| <div><div></div></div> | <b>Remarque</b> <span> </span> : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires  |
| <div><div></div></div> | <b>Suivi de</b> <span> </span> : séquence d'options ou de menus à sélectionner pour accomplir une procédure. Exemple <span> </span> : En mode Menu, appuyez sur <b>Messages → Créer message</b> (représente <b>Messages</b> , suivi de <b>Créer message</b> ) |
| <div><div></div></div> | <b>Crochets</b> <span> </span> : touches du téléphone. Exemple <span> </span> : <b>[<span>⏏</span>]</b> (représente la touche Marche/Arrêt)   |



#### Pour ouvrir un widget

- Depuis l'écran d'accueil, faites défiler vers la gauche ou la droite pour atteindre l'un des volets de l'écran d'accueil.
- Appuyez sur un widget à activer sur l'écran d'accueil.

#### Pour organiser votre widget

Vous pouvez organiser chaque volet de l'écran d'accueil avec vos widgets favoris.

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **[⊕]** en haut à gauche de l'écran pour ouvrir la barre de widgets.
- Lisez la clause de non-garantie du widget, puis appuyez sur **J'accepte** (si nécessaire).
- Faites défiler la barre de widgets vers la gauche ou la droite pour accéder au widget que vous souhaitez utiliser.
- Faites glisser le widget vers l'écran d'accueil.
- Appuyez sur **[⊕]**.

### Saisir du texte

#### Pour modifier le mode de saisie de texte

- Appuyez sur **FR** pour changer la langue de saisie.
- Appuyez sur **●T9** pour basculer entre les modes T9 et ABC. Le point devient vert en mode T9.
- Appuyez sur **123** ou **sym** pour passer en mode Numérique ou Symbole.

#### Mode T9

- Appuyez une seule fois sur les touches alphanumériques correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot dans son intégralité.



- Appuyez sur **Multiple**.
- Appuyez sur des contacts → **Ajouter**.
- Lorsque vous avez terminé de paramétrer les destinataires, appuyez sur **Sauveg.** pour enregistrer les destinataires.
- Appuyez sur **Nombre de répétitions** et définissez le nombre de répétitions du message SOS, puis appuyez sur **Sauveg.**
- Appuyez sur la touche Retour → **Oui**.

#### Pour envoyer un message SOS

- Lorsque l'écran tactile et les touches sont verrouillés, appuyez à 4 reprises sur la touche de volume pour envoyer un message SOS aux numéros de téléphone prédéfinis.
- Pour quitter le mode SOS, maintenez la touche **[⏏]** enfoncée et appuyez sur **[⏏]**.

### Utiliser l'appareil photo

#### Pour prendre des photos

- En mode Menu, appuyez sur **App. photo** pour allumer l'appareil photo.
- Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
- Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.
- Appuyez sur **[📷]** pour prendre une photo. La photo est enregistrée automatiquement.

### Allumer et éteindre votre téléphone

Pour allumer votre téléphone :

- Maintenez la touche **[⏏]** enfoncée.
- Saisissez votre code PIN et appuyez sur **OK** (si nécessaire).
- Lorsque l'assistant d'installation s'ouvre, personnalisez votre téléphone selon vos envies en suivant les informations à l'écran.

- Si la batterie est retirée pendant plusieurs minutes, l'heure et la date seront réinitialisées

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus.


### Utiliser l'écran tactile

Découvrez les manipulations de base pour utiliser l'écran tactile.

- N'utilisez pas d'objets pointus afin de ne pas rayer l'écran.

- Pour une utilisation optimale de l'écran tactile, retirez le film de protection avant d'utiliser votre téléphone.
- Votre écran tactile comporte une couche qui détecte les petites charges électriques émises par le corps humain. Pour de meilleures performances, appuyez sur l'écran tactile avec le bout de votre doigt. L'écran tactile ne réagit pas si vous utilisez des outils pointus, stylet ou stylo par exemple.

- Appuyer : appuyez une seule fois sur l'écran tactile pour sélectionner ou lancer un menu, une option ou une application.
- Maintenir enfoncé : maintenez votre doigt positionné sur un élément pour ouvrir une liste d'options dans une fenêtre contextuelle.

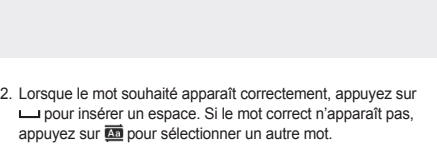

#### Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

#### Mode numérique

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

#### Mode Symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

#### Utiliser d'autres fonctions pour la saisie de texte

- Pour déplacer le curseur, appuyez sur **[↶]**, puis sur la touche de navigation virtuelle.
- Pour effacer les caractères un par un, appuyez sur **[✕]**. Pour supprimer les caractères rapidement, maintenez le doigt appuyé sur **[✕]**.
- Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez plusieurs fois sur 1.
- Pour commencer une nouvelle ligne, appuyez sur **[↵]**.
- Appuyez sur **[⬆]** pour changer la casse.



#### Pour visionner des photos

En mode Menu, appuyez sur **Fichiers → Images** → un fichier photo.

#### Pour enregistrer des vidéos

- En mode Menu, appuyez sur **App. photo** pour allumer l'appareil photo.
- Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
- Appuyez sur **[📷]** pour basculer vers Mode d'enregistrement.
- Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.
- Appuyez sur **[📷]** pour commencer à enregistrer.
- Appuyez sur **[⏏]** pour arrêter l'enregistrement. La vidéo est enregistrée automatiquement.

#### Pour visualiser des vidéos

En mode Menu, appuyez sur **Fichiers → Vidéos** → un fichier vidéo.

- Faire glisser : posez votre doigt et faites-le glisser vers le bas, le haut, la gauche ou la droite pour atteindre les éléments des différentes listes.
- Glisser/déposer : maintenez votre doigt positionné sur un élément, puis faites-le glisser pour le déplacer.

### Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de votre téléphone :

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Menu** pour accéder au mode Menu.
- Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour atteindre un écran de menu principal.
- Appuyez sur un menu ou une application.
- Appuyez sur la touche Retour pour reculer d'un niveau. Appuyez sur **[⏏]** pour revenir à l'écran d'accueil.

- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour obtenir plus d'informations, contactez votre opérateur.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

### Passer un appel

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Clavier**, saisissez un indicatif régional, puis un numéro de téléphone.
- Appuyez sur **[↩]** pour composer le numéro. Pour effectuer un appel visio, appuyez sur **[📷]**.
- Pour raccrocher, appuyez sur **[⏏]**.

### Ajouter un nouveau contact

- En fonction de votre opérateur, il se peut que l'emplacement de stockage des nouveaux contacts soit prédéfini. Pour modifier l'emplacement de stockage, en mode Menu, appuyez sur **Contacts → Param. → Enreg. nveaux contacts sur** → un emplacement de stockage.

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Clavier**, puis saisissez un numéro de téléphone.
- Appuyez sur **[⬆]** → **Ajouter aux contacts** → un emplacement de stockage (si nécessaire) → **Créer un contact**.
- Appuyez sur un type de numéro (si nécessaire).
- Saisissez les coordonnées du contact.
- Appuyez sur **Sauveg.** pour ajouter ce contact dans la mémoire.

### Envoyer et consulter des messages

#### Pour envoyer un SMS ou un MMS

- En mode Menu, appuyez sur **Messages → Créer message**.
- Appuyez sur la zone du destinataire → **Saisie manuelle**.
- Saisissez le numéro du destinataire, puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur le champ de saisie du texte.
- Saisissez votre message et appuyez sur **OK**. Voir section "Saisir du texte" Pour envoyer un SMS, passez à l'étape 7. Pour joindre un élément multimédia, continuez à l'étape 6.
- Appuyez sur **Ajouter média** et ajoutez un élément.
- Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

|   |  |          |  |     |   |     |  |       |  |
|---|--|----------|--|-----|---|-----|--|-------|--|
| <b>SAMSUNG ELECTRONICS</b>  | <b>SAMSUNG</b>   |          |  |     |   |     |  |       |  |
| <b>Déclaration de conformité (R&amp;TTE)</b>  |  |          |  |     |   |     |  |       |  |
| <i>Nous,</i>  | <b>Samsung Electronics</b>   |          |  |     |   |     |  |       |  |
| déclarons sous notre seule responsabilité que le produit  |  |          |  |     |   |     |  |       |  |
| Téléphone mobile <span> </span> : GT-S3770  |  |          |  |     |   |     |  |       |  |
| <p>en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.</p> <table> <tr> <td>Sécurité</td><td>EN 60950-1<span> </span>: 2006 +A11:2009</td></tr> <tr> <td>DAS</td><td>EN 50360<span> </span>: 2001/AC2006<br/>EN 62209-1<span> </span>: 2006</td></tr> <tr> <td>CEM</td><td>EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)<br/>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)<br/>EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)<br/>EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)</td></tr> <tr> <td>Radio</td><td>EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)<br/>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)<br/>EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010)<br/>EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)</td></tr> </table> <p>Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.</p> <p>La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa (IV) de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant<span> </span>:</p> <p>BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*<br/>Numéro d'identification<span> </span>: 0168</p> <p>Documentation technique détenue par<span> </span>:</p> <p>Samsung Electronics QA Lab.</p> <p>disponible sur simple demande.<br/>(Représentant pour l'union européenne)</p> <p>Samsung Electronics Euro QA Lab.<br/>Blackbushe Business Park, Savoy Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*</p> <p>2011.07.04</p> <p>(lieu et date de parution)</p> |  | Sécurité | EN 60950-1 <span> </span> : 2006 +A11:2009 | DAS | EN 50360 <span> </span> : 2001/AC2006<br>EN 62209-1 <span> </span> : 2006 | CEM | EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)<br>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)<br>EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)<br>EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007) | Radio | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)<br>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)<br>EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010)<br>EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) |
| Sécurité  | EN 60950-1 <span> </span> : 2006 +A11:2009   |          |  |     |   |     |  |       |  |
| DAS   | EN 50360 <span> </span> : 2001/AC2006<br>EN 62209-1 <span> </span> : 2006  |          |  |     |   |     |  |       |  |
| CEM   | EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)<br>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)<br>EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)<br>EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007) |          |  |     |   |     |  |       |  |
| Radio   | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)<br>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)<br>EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010)<br>EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)         |          |  |     |   |     |  |       |  |
| <p>Joong-Hoon Choi / Lab Manager</p> <p>(nom et signature du responsable dûment habilité)</p>   |  |          |  |     |   |     |  |       |  |

\* Il ne s'agit pas de l'adresse du service après-vente de Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du service après-vente de Samsung, reportez-vous au certificat de garantie ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.